



DSH-4

DSH-7


Quickstart guide
Megasquirt
Canbus

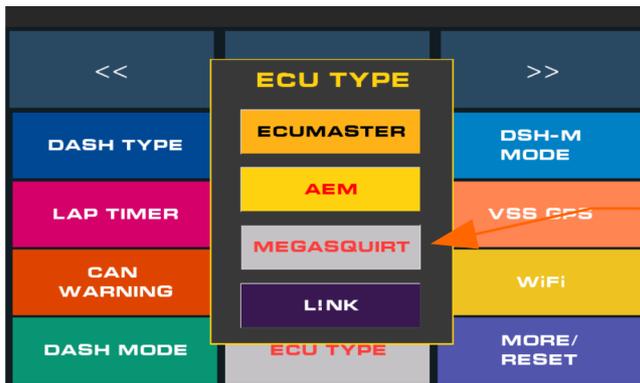

Dalla dash, andare su
SETTINGS->OPTIONS->ECU TYPE
Selezionare MEGASQUIRT

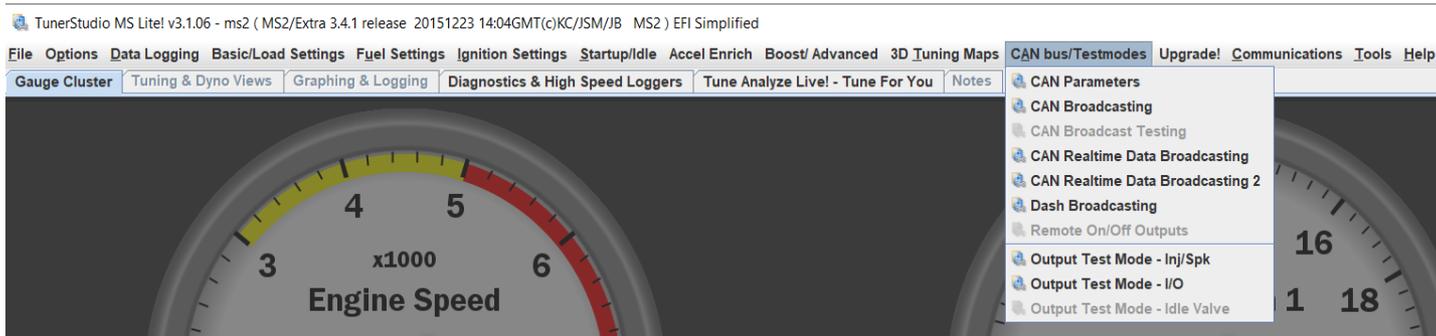


CAN Parameters

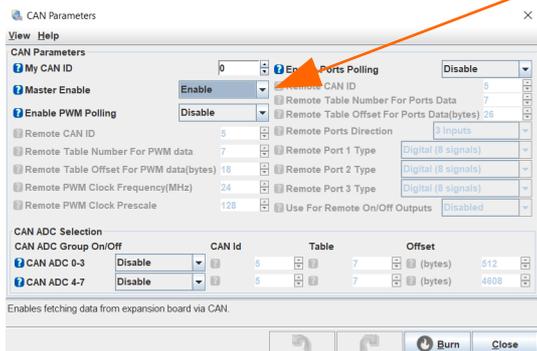


Selezionare Enable e salvare

SIMPLE DASH MODE

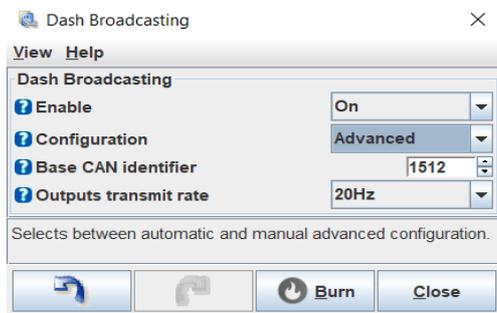


Settare su enable e verificare che I valori siano come in figura.


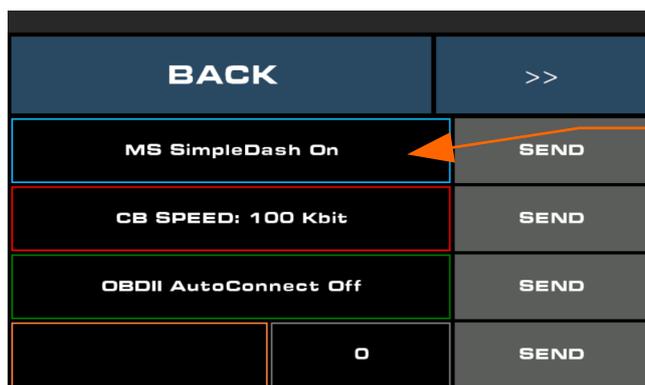


Dalla dash, andare su SETTINGS->OPTIONS->MORE/RESET e abilitare MS SimpleDash (tap con il dito sopra la scritta per cambiare On/off) e premere SEND.

DASHBOARD BROADCASTING

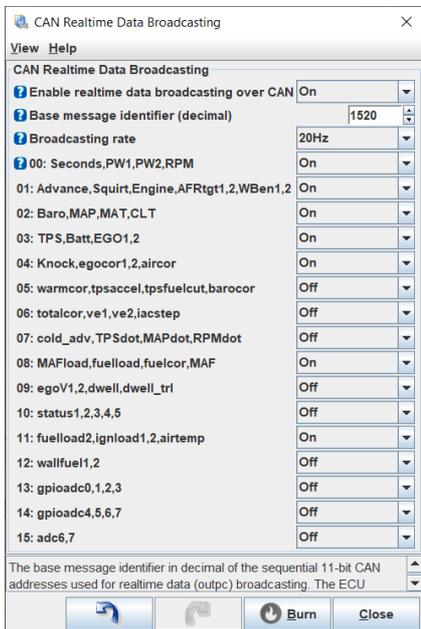

Settare su On e verificare che I valori siano come nelle 2 figure

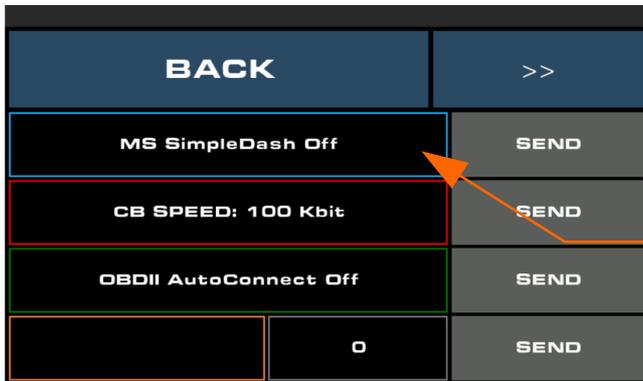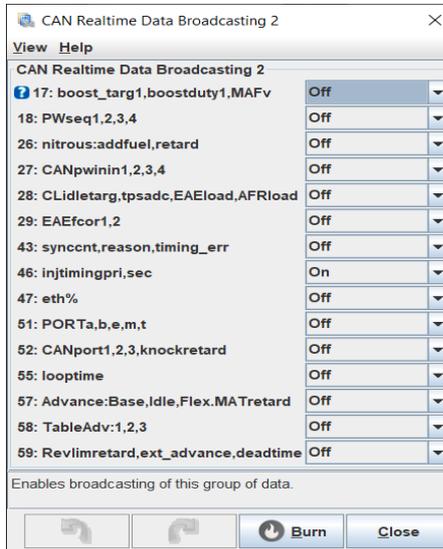

Dalla dash, andare su SETTINGS->OPTIONS->MORE/RESET e disabilitare MS SimpleDash (tap con il dito sopra la scritta per cambiare On/off) e premere SEND.